

Förbättrad
verktygsprestanda!

NYHET

Enkel montering och snyggt resultat

MFT system för dolt trallskruvmontage består av monteringsverktyg, TX15 specialbits, specialdesignad trallskruv och distansmall. Med hjälp av monteringsverktyget monteras skruven i sidan av trallbrädan - inte ovanpå - vilket ger en slät trall utan synliga skruvskallarna eller flisor!

Monteringsverktyget och det specialdesignade bitset säkerställer att skruven får rätt monteringsdjup och distansmallen gör att du får samma avstånd mellan varje trallbräda. Du väljer mellan 3, 4, 5 och 6 mm. Om montage sker utan distansmall får du en distans på 2,5 mm.

MFT specialdesignad trallskruv för dolt montage är tillverkad i syrafast A4-stål. Under huvudet finns en gänga som skapar hög klämkraft mellan trallbräda och bärlina. Det cylinderformade huvudet ger ett minimalt synligt ingångshål i sidan av trallbrädan. Skruven har dessutom en unik spets med fiberskär som gör att du slipper förborring.

MFT system för dolt trallskruvsmontage är avsett för montering av Royal-/vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat trallvirke, Sibirisk lärk, m fl. Följ alltid virkesleverantörens montageanvisning gällande varje brädas avstånd.

För virkesbredd: 110 - 155 mm

Distans mellan varje trallbräda: 2,5 - 6 mm

DOLT TRALL-SKRUVMONTAGE

Trall utan flisor och synlig skruv!

MFT
FÖR ATT ALLT HÄNGER IHOP



Förbättrad
verktygsprestanda!

Förbättrad verktygsprestanda gör trallskruvmontaget smidigare!


MFT utvecklas ständigt. Därför har vi lyssnat på våra användare och under 2020 förbättrat prestandan på verktyget för dolt trallmontage. Resultatet: lättare fjädertryck och förbättrad stålqualität. Ett smidigare och mer användarvänligt trallskruvmontage, helt enkelt!



OBS! Vid skarvning av trallbräda, montera en extra regel på bärlinan där skarven kommer att hamna, detta för att trallskruven inte ska monteras för nära ändträet.


MONTERINGS- ANVISNING:

1.

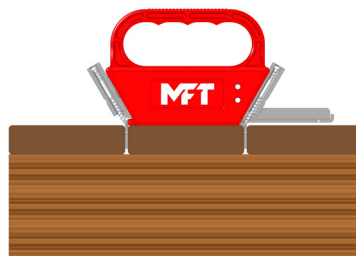


Kläm fast monteringsverktyget. Placera en skruv i varje monteringshål.

2.

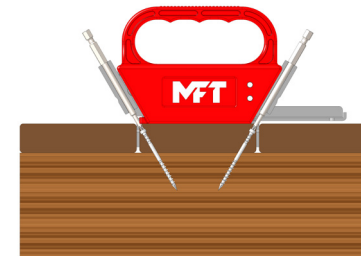


Montera skruven med det specialdesignade TX15-bitset. När bitset stannar mot monteringsverktyget så är montaget klart och skruven har rätt monteringsdjup.

3.

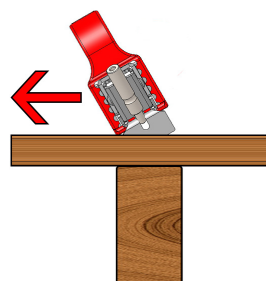

Fäll verktyget åt sidan så att båda klämskänklarna samtidigt lossar från trallbrädan för att undvika skador på verktyg och trallvirke.

4.

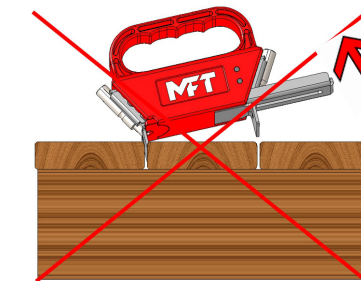


Felaktig frikoppling av verktyget skapar stor belastning på klämskänkeln. Skador på verktyg eller trallvirke kan uppstå.

MFT system för dolt trallskruvmontage består av:


Art. nr.	Beskrivning	Antal/förp.
400001	Monteringsverktyg inkl. 1 st TX15 specialbits	1
420000	Specialbits TX15 x 100 mm	2
400010	Distansmall 3, 4, 5 & 6 mm	1
500300	Trallskruv special A4, 4,8 x 60 mm	250
500301	Trallskruv special A4, 4,8 x 75 mm	250

För virkesbredd:



110-155 mm

Distans mellan trallbrädor:

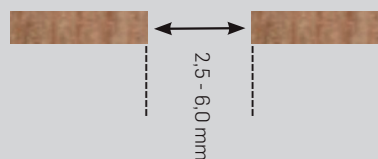

Förbrukning och skruvlängd:

Trävirke	Skruvlängd	Skruv m ²
28 x 120 mm	60 mm	32 st cc60
28 x 145 mm	60 mm	27 st cc60
34 x 145 mm	75 mm	27 st cc60